

19.02.2010

GHID DE INTRETINERE A BUCATARIEI NORVINIA



CUPRINS

SUPRAFETELE LUCIOASE

SUPRAFETELE MATE

CALDURA SI ABURII

GHID DE INTRETINERE SI UTILIZARE A FRONTURILOR LUCIOASE

Pentru a va bucura cat mai mult timp de bucataria dumneavoastra Norvinia va oferim in continuare cateva sugestii de intretinere si utilizare.

Cititi cu atentie aceste instructiuni inainte de prima folosire. Norvinia nu isi asuma raspunderea pentru deteriorarea produselor datorata folosirii defectuase.

Indicatii generale de intretinere


Suprafetele de o inalta calitate a mobilierului de bucatarie Norvinia sunt in general foarte usor de intretinut. Pentru a le mentine frumusetea timp indelungat, trebuie sa le curatati cu regularitate si intr-un mod cat mai corect. Din acest motiv va rugam sa tineti cont de urmatoarele observatii:

Folositi pentru curatare materiale moi si produse solubile in apa, care potrivit indicatiilor de utilizare, sunt adecvate mobilierului.

Evitati folosirea substantelor care contin dizolvanti si alcool.

Nu curatati cu substante chimice agresive;

Praful de curatat si buretele de sarma distrug suprafata intr-un mod iremediabil;

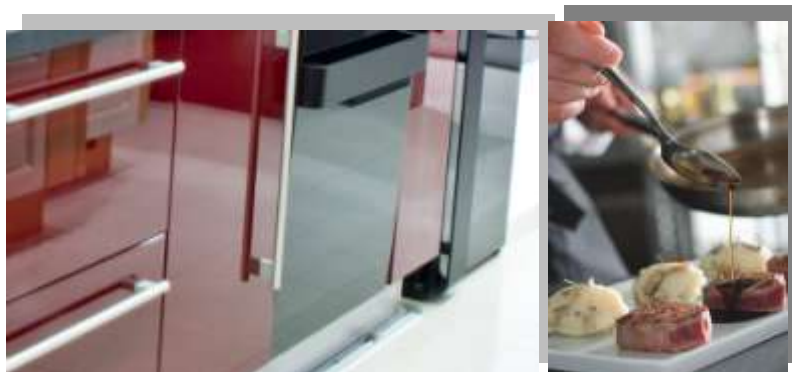

Nu utilizati produse de curatat cu microfibra. De multe ori acestea contin particule abrazive fine care pot zgaria suprafata.

Uscati bine toate suprafetele dupa procesul de curatare. Evitati ca suprafetele sa se umezeasca prea tare datorita materialului cu care se curata sau a vaporilot formati in timpul gatitului.

Mentineti uscate toate suprafetele. Apa si alte lichide lasate pe suprafata mobilei pot ocaziona daune ireversibile.

INDICATII PENTRU FRONTURILE LUCIOASE

Fronturile cu o suprafata lucioasa se caracterizeaza printr-o stralucire notabila, datorata folosirii unei folii polimerice.

Fronturile lucioase se pot curata foarte usor, dat fiind ca suprafata este sigilata in totalitate. Mizeria se poate elimina fara a depune prea mult efort si fara a aplica substante chimice. Folositi doar materiale foarte curate (bureti, carpe)

Prafurile minerale cum ar fi granulele de praf sau nisip pot produce zgarieturi pe suprafata.

Fabricantul nu ofera garantii pentru acest fel de daune. Materialele folosite pentru curatare trebuie sa fie din bumbac si nu din microfibra.

Se pot produce urme microscopice datorate folosirii. Aceste urme nu reprezinta o reducere a valorii mobilierului si nu pot fi evitate intr-o perioada de timp indelungata, cum este si cazul suprafetelor lucioase a masinilor sau sticlelor.

Aceste zgarieturi minuscule nu dau drept de reclamatie.

INDICATII DE FOLOSIRE A BLATURILOR

Nu taiati direct pe suprafata blatului deoarece cutitul poate lasa urme pe acest material, oricat de dur ar fi acesta. Pentru a taia va sugeram sa folositi un suport din plastic sau lemn.

Nu puneti vasele sau tigaile de pe foc direct de blat. Folositi un trepied.

Curatarea blaturilor se va face cu produse de uz casnic, nu folositi produse pentru care este necesara frecarea. In functie de gradul de murdarire aplicati substanta de curatat cu putina apa. Folositi un material moale umezit si uscati imediat.

Lichidele se vor elimina imediat de pe suprafata blatului si in mod special din zona imbinarilor.

INSTRUCTIUNI PENTRU FOLOSIREA BLATURILOR CU SUPRAFATA LUCIOASA

Tratati aceste suprafete cu o grija deosebita. Pe suprafetele lucioase se vad mult mai repede urmele utilizarii datorate produselor ceramice, decat pe suprafetele mate.

Aceste urme nu sunt recunoscute ca facand motivul unei reclamatii. Materialele lemnoase si in mod deosebit cele lucioase sunt sensibile la caldura. Nu asezati tigaile sau vasele luate de pe foc direct pe blat.

Folositi intotdeauna un trepied.

Schimbarile de culoare sau modificari ale suprafetei nu reprezinta motivul unei reclamatii.

Indicatii si instructiuni de utilizare a fronturilor cu suprafete mate.

Fronturile ce au un efect mat sunt prevazute cu un strat de acoperire a suprafetei. Acest proces de acoperire confera fronturilor un efect optic si vizual asemanator celui obtinut de suprafetele satinete sau cerate. Stratul folosit pentru a obtine acest aspect e mai putin lucios si prin urmare mai putin impermeabil decat cel al suprafetei lucioase.

Produsele alimentare si substantele cu un continut ridicat de coloranti cu ar fi cafeaua, mustarul, ceaiul, vinul rosu, pot cauza decolorari ale suprafetei odata ce se usuca.



Drept urmare trebuie sa tineti cont de urmatoarele sfaturi:

Pe cat posibil, eliminati cat mai repede petele cu multa apa sau o solutie cu sapun diluata. Nu lasati ca petele sa se usuca.

Petele si in special stropii sau sedimentele de grasime se pot elimina cu o solutie foarte calda cu un continut de 30 % sapun. Eliminati apoi cu apa curata si uscati imediat. E posibil sa fie necesara repetarea acestui proces.

In cazul unor pete foarte rezistente se pot folosi produse de curatat cu un continut de alcool de 15-20 %, o solutie de curatat sticla sau dizolvanti de grasime.

Incercat aceste produse mai intai pe o suprafata mica ce nu este la vedere. Limitati timpul de actiune, actionand usor cu o carpa moale deoarece un timp indelungat de actiune poate dauna majoritatii suprafetelor.

Daca folositi produse de curatare de uz casnic, tineti cont de faptul ca nu trebuie sa aplicati aceste solutii nediluate sau concentrate, deoarece colorantii continuti in aceste produse pot lasa urme pe suprafata.

Substantele uscate nu mai pot fi eliminate in totalitate.

Aceasta suprafata nu este rezistenta la dizolvanti organici, detartrant sau alcool etilic. Nu permiteti ca aceste substante sa intre in contact cu aceste suprafete.

Informatii necesare despre vapori si caldura

Asigurati-va ca exista suficienta ventilatie in timpul gatitului si nu permiteti va vaporii ce se formeaza in timpul acestui proces sa faca condens pe mobila. Utilizati intotdeauna hota la nivelul adecvat de aerisire.

Evitati scurgerea apei.

Deschideti masina de spalat vase doar dupa 20 de minute dupa terminarea programului pentru ca astfel vaporii sa condenseze in masina.

Nu asezati cafetiera, fierbatorul sau toasterul sub dulapurile suspendate. Vaporii ce se elimina si temperatura ridicata pot cauza daune permanente mobilierului.



Nu asezati tigai sau oale fierbinti pe blat sau pe orice alta suprafata a mobilierului. Verificati uneori temperatura suprafetei atingand partea laterala a usii cuptorului. Daca puteti atinge cu degetul, emisia de caldura nu e prea mare. Daca nu puteti atinge aceasta margine cu degetul trebuie sa va adresati serviciului de clienti a fabricantului echipamentului respectiv, pentru a verifica etanseitatea usii.

Pentru a aerisi nu deschideti usa cuptorului sau a masinii de spalat vase, deoarece caldura si umezeala pot cauza daune termice precum si umflaturi ale partilor adiacente ale mobilierului.

Cititi cu atentie toate indicatiile furnizate de fabricantul de electrocasnice si incorporabile.